STORE YOUR WORLD IN OURS®

SanDisk Sansa™ e200

Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheitsanweisungen **4**
Einführung **5**
Packungsinhalt 7
Erste Schritte **8**
Übersicht der Features 8
Features auf dem Musikdisplay 10
Features des Wiedergabedisplays 10
Aufladen der Li-ion-Batterie 11
Anzeige für den Batterieladestand 12
Ersetzen der Batterie 12
Batteriewarnung 12
Nicht auseinandernehmen, zerquetschen, kurzschließen oder entzünden. Die Nichtbeachtung dessen kann zu Bränden, Verletzungen, Verbrennungen und anderen gefährlichen Situationen führen. 12
Sperrschalter 13
Mindestsystemvoraussetzungen 13
Herstellen einer Verbindung und Übertragen von Daten **14**
Anschließen am Computer 14
Sansa Media Converter 14
Importierbare Medienarten 15
Übertragen von Fotos und Videos 15
Übertragen von Musik 16
Löschen von Dateien 17
Synchronisieren von Dateien 17
Zur Synchronisierung der Titel auf Ihrem Player stehen verschiedene Softwarepakete zur Verfügung. Beachten Sie bitte die Anleitungen für die einzelnen Programme. 17
Sicheres Abtrennen des Sansa e200 vom Computer 17
Grundfunktionen **18**
Einschalten 18
Verwenden des Daumenrads 18
Hauptmenü 19
Verwenden der Navigationstasten 19
Verwenden der Untermenütaste 20
Ausschalten 20

Musikmodus 21
- Wiedergabe von Musik- bzw. Sprachaufnahmen 21
- Einstellen des Wiederholungsmodus 21
- Einstellen des Zufallswiedergabe-Modus 22
- Einstellen des Musik-Equalizers 22
- Hinzufügen von Titeln zur Wiedergabeliste 23
- Entfernen von Titeln aus der Wiedergabeliste 24
- Schnelle Wiedergabe zum Durchsuchen eines Titels 24
- Bewerten eines Titels 25

Fotomodus 25
- Anzeigen von Fotos 25

Diashow 26
- Optionen für Diashows 26

Video-Modus 28
- Wiedergabe eines Videos 28

Aufnahmemodus 28
- Sprachaufnahmen 28

Einstellungsmodus 30
- Einstellen der Hintergrundbeleuchtung 30
- Einstellen der Sprache 31
- Einstellen des Datums und der Uhrzeit 31
- Einstellen der Helligkeit 31
- Zurücksetzen auf die ursprünglichen Einstellungen 32
- Informationen zum Gerät 32
- Einstellen der automatischen Ausschaltfunktion 32
- Einstellen des USB-Modus 33
- Zurücksetzen des Geräts 33

Tipps, häufig gestellte Fragen und Fehlersuche 33
Service- und Garantieinformationen 36
Technischer Support 36
Weitere Informationen 37
1 Jahr beschränkte Garantie von SanDisk 37
Endbenutzer-Lizenzvertrag 41

Sicherheitsanweisungen

1. **Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihren Sansa zum ersten Mal verwenden.**
2. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie mit allen Bedienfunktionen vertraut sind.
3. Bewahren Sie diese Bediendungsanleitung auf.
4. Verwenden Sie weder beim Radfahren noch am Steuer eines Motorfahrzeugs einen **Kopfhörer**. Die Verwendung eines Kopfhörers im Straßenverkehr ist gefährlich und verstößt unter Umständen gegen geltende Gesetze. Gefährliche Situationen können auch entstehen, wenn Sie beim Laufen oder bei anderen Aktivitäten laute Musik über **Kopfhörer** hören. Sie sollten extrem vorsichtig sein und den Player in möglicherweise gefährlichen Situationen nicht verwenden.
5. Vermeiden Sie es, Musik über **Kopfhörer** in hoher Lautstärke anzuhören. Von ärztlicher Seite wird davon abgeraten, über längere Zeit laute Musik anzuhören. Schränken Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung wahrnehmen können und andere Personen nicht belästigen.
6. Halten Sie den Player von Getränken, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Regen und anderen Feuchtigkeitsquellen fern. Feuchtigkeit kann bei allen elektronischen Geräten Stromschläge verursachen.
7. Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um zu gewährleisten, dass Ihr Player lange Zeit ohne Probleme verfügbar bleibt:
   - Reinigen Sie den Player mit einem fusselfreien Tuch, das auch zur Reinigung von Brillengläsern geeignet ist.

- Kleine Kinder sollten den Player nur unter Aufsicht verwenden.
- Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in die Anschlüsse Ihres Players oder Computers zu drücken. Vergewissern Sie sich, dass die Form und die Größe des Steckers dem Anschluss entspricht, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines **SanDisk Sansa™ e200**.

Der **Sansa e200** ist ein hochwertiger, tragbarer, digitaler Audio-/Videoplayer, der auch als Aufnahmegerät für Gespräche verwendet werden kann. Auf dem Sansa e200 können MP3-, WMA- und Secure WMA-Audiodateien wiedergegeben werden. Außerdem kann der Player zum Anzeigen von Videos und Fotos verwendet werden, die mithilfe des Sansa Media Converter auf den Player übertragen werden.

Der **Sansa e200** bietet hervorragende Wiedergabequalität und unterstützt Musikabonnements, die Microsoft PlaysForSure verwenden. Mit dem SanDisk Media Converter können die meisten Foto- und Videoformate so umgewandelt werden, dass sie auf dem Player angezeigt werden können.

Der **Sansa e200** ist in den folgenden Versionen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten erhältlich:

2 GB (e250), 4 GB (e260), 6 GB (e270)

		2 GB	4 GB	6 GB
MP3	Musikinhalt in Stunden	32	64	96
	Anzahl der Titel	500	1000	1500

Hinweis: Annäherungswert, beruht auf MP3-Titeln von 4 Minuten Länge und 128 Kbps (3.932.160 Byte/Titel).

1 Megabyte (MB) = 1 Million Byte; 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Byte. Ein Teil der aufgeführten Speicherkapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen benötigt und steht darum nicht zum Speichern von Daten zur Verfügung.

Features:

- **Digitaler Audioplayer** – geeignet zur Wiedergabe von MP3-, WMA- und Secure WMA-Audiodateien. Andere Dateiarten müssen in diese Formate umgewandelt werden.
- **Videoplayer** – unterstützt die Wiedergabe von Videodateien, die mithilfe des Sansa Media Converter umgewandelt und auf den Player übertragen werden.
- **Foto-Browser** – ermöglich das Anzeigen von Fotodateien, die mithilfe des Sansa Media Converter umgewandelt und auf den Player übertragen werden.
- **Sprachaufnahmen** – erstellen Sie Sprachaufnahmen mithilfe des eingebauten Mikrofons.
- **EQ-Effekt** – ermöglicht das Einstellen eines EQ-Modus, der dem persönlichen Geschmack angepasst ist.
- **micro SD-Steckplatz** – unterstützt das Lesen von und Schreiben auf externen micro SD-Karten.

- **Interner Speicher** – ermöglicht das Speichern von Daten im internen Speicher.

Packungsinhalt

Nehmen Sie den **Sansa e200** aus der Verpackung, und überprüfen Sie, ob der Verpackungsinhalt der folgenden Liste entspricht:

- Kopfhörer
- USB 2.0-Reisekabel
- Treiberdiskette (inklusive Bedienungsanleitung)
- Kurzanleitung
- Reiseetui
- Trageschlaufe

Erste Schritte

Übersicht der Features

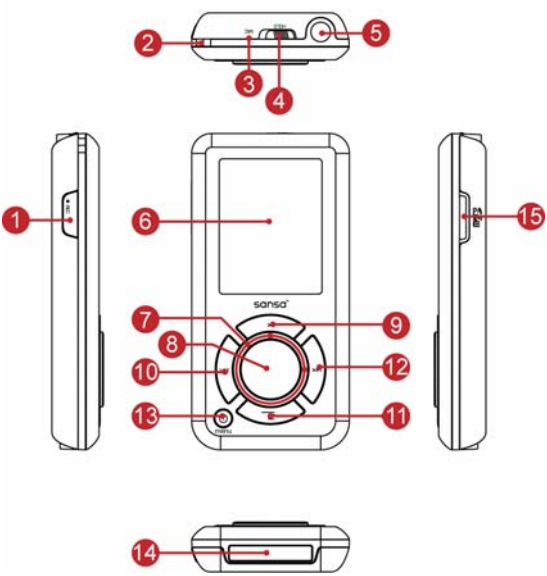

1. **Aufnahme** — Taste für Sprachaufnahmen
2. **Öse für Trageband** — Anschluss für das Trageband
3. **MIC** — Integriertes Mikrofon
4. **Hold** — (Sperre) Schiebeschalter zum Sperren (orange) oder Entsperren der Steuerelemente
5. **Kopfhöreranschluss** — Ermöglicht das Anschließen von Kopfhörern an den Player.
6. **Display** — Anzeige für Statusinformationen und andere Hinweise

7. **Daumenrad**	Durch Drehen des Rads können Menüoptionen ausgewählt und die Lautstärke eingestellt werden.
8. **Auswahltaste**	Drücken Sie diese Taste, um eine Option auszuwählen.
9. **Auf/Pause/Fortfahren**	Drücken Sie diese Taste, um nach oben zu navigieren, die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
10. **Zurück/Schneller Rücklauf**	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln, den schnellen Rücklauf zu aktivieren oder nach links zu navigieren.
11. **Ab/Untermenü**	Drücken Sie diese Taste, um nach unten oder zum Optionsmenü zu navigieren.
12. **Rechts/Weiter**	Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln, den schnellen Vorlauf zu aktivieren oder nach rechts zu navigieren.
13. **Strom/Menü/Zurücksetzen**	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten. Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
14. **Anschluss für Basisstation**	Schließen Sie das Verbindungskabel für die Basisstation hier an.
15. **micro SD-Kartensteckplatz**	Setzen Sie eine micro SD-, SanDisk TrustedFlash™- oder gruvi™-Karte ein, um mehr Speicherplatz zu nutzen.

Features auf dem Musikdisplay

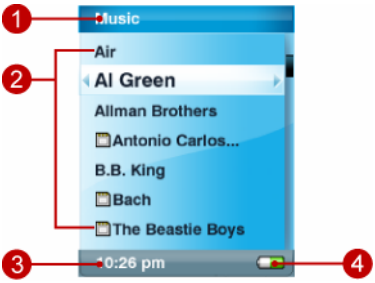

1. **Menütitel** Zeigt den Titel des aktuellen Menüs an.
2. **Einträge** Zeigt die Einträge an, die ausgewählt werden können.
3. **Uhrzeit** Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
4. **Batterie** Informiert über den Batterieladestand.

Features des Wiedergabedisplays

1. **Titelnummer** Zeigt die aktuelle Titelnummer und die Gesamtzahl der vorhandenen Titel an.

2.	**Interpret**	Zeigt den Namen des Interpreten für den Titel an, der gerade wiedergegeben wird.
3.	**Lied**	Zeigt den Namen des derzeit wiedergegebenen Titels an.
4.	**Zeitangabe**	Zeigt Zeitinformationen für den derzeit wiedergegebenen Titel an.
5.	**Uhr**	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
6.	**Wiederholen**	Zeigt an, ob die Wiederholungsfunktion aktiviert ist.
7.	**Album**	Zeigt den Namen des Albums für den derzeit wiedergegebenen Titel an.
8.	**Wiedergabe/Pause/Stopp**	Zeigt den Wiedergabestatus von Musik- oder Sprachdateien an.
9.	**Titellänge**	Zeigt die Länge der gerade wiedergegebenen Datei an.
10.	**Batterie**	Informiert über den Batteriestatus.

Aufladen der Li-ion-Batterie

Der Sansa e200 ist mit einer austauschbaren, aufladbaren Li-ion-Batterie ausgestattet. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie die Li-ion-Batterie vollständig aufladen. Befolgen Sie dabei die nachstehenden Anleitungen:

1. Stecken Sie den kleineren Stecker am Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers und den größeren Stecker in die entsprechende Buchse am Sansa e200. Bei den meisten USB-Anschlüssen wird die Batterie nur dann geladen, wenn der Computer eingeschaltet ist.
2. Trennen Sie das Kabel ab, wenn Sie den Aufladevorgang beenden möchten.

Die aufladbare Li-ion-Batterie ist nach 2½ Stunden zu etwa 70 % und nach ungefähr 3½ Stunden vollständig aufgeladen. Wir empfehlen, den Sansa e200 vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Hinweis: Bei manchen USB-Anschlüssen reicht die Stromversorgung möglicherweise nicht aus, um den Player aufzuladen. Beachten Sie auch, dass die aufladbaren Batterien unter Umständen nach längerer Verwendungsdauer ersetzt werden müssen. Die Anzahl der möglichen Aufladezyklen hängt von der Art der Verwendung und den Einstellungen ab.

Anzeige für den Batterieladestand

Batterie ist halb voll

Batterie ist fast leer

Ersetzen der Batterie

Die aufladbare Li-ion-Batterie kann ersetzt werden. Sie erhalten eine Ersatzbatterie bei Ihrem Einzelhändler oder direkt von SanDisk.com. Befolgen Sie beim Einsetzen die Anleitungen, die der Ersatzbatterie beiliegen.

Batteriewarnung

Nicht auseinandernehmen, zerquetschen, kurzschließen oder entzünden. Die Nichtbeachtung dessen kann zu Bränden,

Verletzungen, Verbrennungen und anderen gefährlichen Situationen führen.

VORSICHT: ***Die Batterie darf nicht auseinandergenommen, zerquetscht, kurzgeschlossen oder entzündet werden. Die Nichtbeachtung dessen kann zu Bränden, Verletzungen, Verbrennungen und anderen gefährlichen Situationen führen.***

Sperrschalter

Der Sperrschalter für den Sansa e200 befindet sich oben auf dem Gerät. Durch das Sperren des Geräts wird verhindert, dass einzelne Funktionen versehentlich ausgeführt werden. Wenn der Sperrschalter aktiviert ist, sind alle Funktionstasten des Players gesperrt. Alle Tasten am Sansa e200 sind in gesperrtem Zustand (orangefarbige Position) deaktiviert.

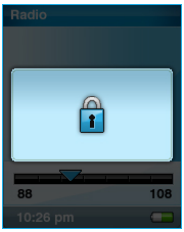

Mindestsystemvoraussetzungen

- Windows XP SP1
- Windows Media Player 10
- Intel Pentium PC oder besser
- CD-ROM-Laufwerk
- USB 2.0-Anschluss erforderlich für hohe Übertragungsgeschwindigkeit

Herstellen einer Verbindung und Übertragen von Daten

Anschließen am Computer

1. Stecken Sie den kleineren Stecker am Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Computers und den größeren Anschlussstecker in die entsprechende Buchse am **Sansa e200**.
2. Auf dem Display des Sansa e200 wird angezeigt, dass die Verbindung hergestellt wurde, und auf Ihrem Computer wird ein zusätzliches Laufwerk mit der Bezeichnung „Sansa e200“ angezeigt.

Sansa Media Converter

Sie benötigen den Sansa Media Converter, um Fotos und Videos auf den Sansa e200 zu übertragen. Legen Sie die SanDisk CD ein und installieren Sie den Sansa Media Converter auf Ihrem PC. Anschließend können Sie Ihre eigenen Fotos und Videos mithilfe des Sansa Media Converter auf Ihren Sansa e200 laden.

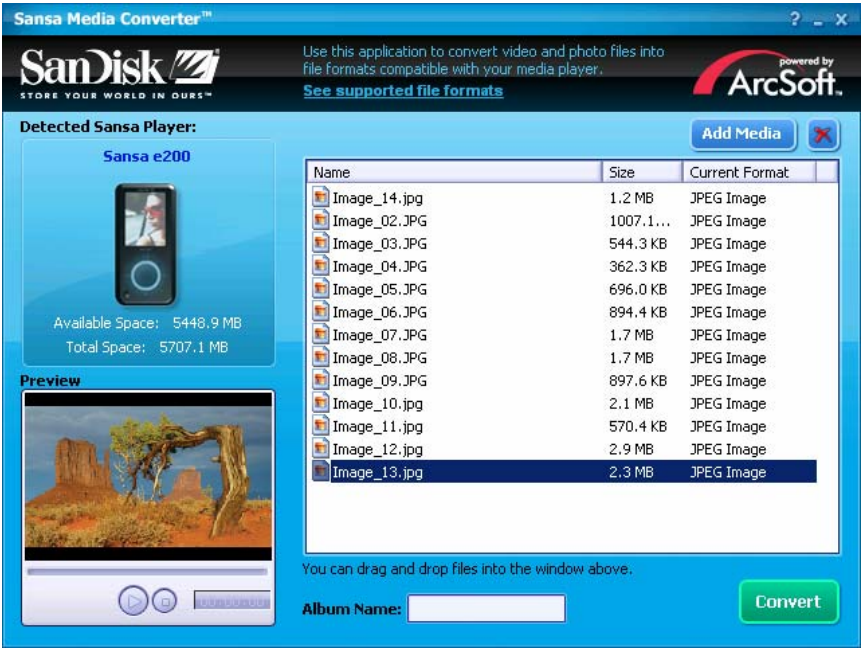
Sansa Media Converter™
SanDisk
STORE YOUR WORLD IN OURS™
Use this application to convert video and photo files into file formats compatible with your media player.
See supported file formats
powered by ArcSoft
Detected Sansa Player:
Sansa e200
Available Space: 5448.9 MB
Total Space: 5707.1 MB
Preview
Add Media
Name
Size
Current Format
Image_14.jpg 1.2 MB JPEG Image
Image_02.JPG 1007.1... JPEG Image
Image_03.JPG 544.3 KB JPEG Image
Image_04.JPG 362.3 KB JPEG Image
Image_05.JPG 696.0 KB JPEG Image
Image_06.JPG 894.4 KB JPEG Image
Image_07.JPG 1.7 MB JPEG Image
Image_08.JPG 1.7 MB JPEG Image
Image_09.JPG 897.6 KB JPEG Image
Image_10.jpg 2.1 MB JPEG Image
Image_11.jpg 570.4 KB JPEG Image
Image_12.jpg 2.9 MB JPEG Image
Image_13.jpg 2.3 MB JPEG Image
You can drag and drop files into the window above.
Album Name:
Convert

Importierbare Medienarten

- Bilddateien: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.
- Videodateien: AVI, MPEG-1 & MPEG-2 in den Formaten MPEG, MPG, MPE oder VOB (ungeschützt). MPEG-4 in AVI-Format, DAT, ASF, QuickTime MOV und WMV. Hinweis: QuickTime 6.5 oder höher und Windows Media Player 9 oder 10.0 sind für QuickTime MOV-Dateien erforderlich. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn diese Programme nicht installiert sind.

Übertragen von Fotos und Videos

So übertragen Sie Fotos und Videos auf den **Sansa e200**.

1. Öffnen Sie den Sansa Media Converter auf Ihrem PC.

2. Schließen Sie den **Sansa e200** an den Computer an.

Es wird angezeigt, wie viel Speicherplatz insgesamt auf dem angeschlossenen Sansa e200 vorhanden und wie viel davon verfügbar ist. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden, wird nur das zuerst angeschlossene Gerät unterstützt.

3. Verwenden Sie die Schaltfläche

, um die Mediendateien hinzuzufügen, die konvertiert werden sollen.

4. Drücken Sie

, um mit der Konvertierung zu beginnen. Dabei werden alle im Medienfenster ausgewählten Dateien entsprechend den Parametereinstellungen für die jeweilige Medienart umgewandelt. In einem Statusfeld wird angezeigt, welche Dateien gerade umgewandelt werden.

Übertragen von Musik

So übertragen Sie Musik auf den **Sansa e200**.

1. Schließen Sie den **Sansa e200** an den Computer an.
2. Verwenden Sie eines der vielen verfügbaren Musik-Softwareprogramme, um Dateien von Ihrem Computer auf den **Sansa e200** zu übertragen und Ihre Dateien zu synchronisieren.
3. Im MTP-Modus können Sie alle WMA- oder MP3-Dateien direkt in den

Medienordner ziehen. Andere Dateien können im Datenordner abgelegt werden (diese Dateien werden auf dem Player nicht angezeigt).

4. Im MSC-Modus können Dateien und Ordner als Kopien auf das Gerät gezogen werden.

Löschen von Dateien

Wenn der Player mit dem Computer verbunden ist, können Sie mit dem Dateibrowser Ihres Computers auf alle Dateien auf dem Player zugreifen und Dateien löschen.

Synchronisieren von Dateien

Zur Synchronisierung der Titel auf Ihrem Player stehen verschiedene Softwarepakete zur Verfügung. Beachten Sie bitte die Anleitungen für die einzelnen Programme.

Sicheres Abtrennen des Sansa e200 vom Computer

Nachdem Sie auf Ihre Dateien zugegriffen oder die Firmware aktualisiert haben, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen, um den **Sansa e200** auf sichere Weise vom Computer zu trennen:

1. Klicken Sie in der Taskleiste im MTP-Modus auf das Symbol für den MTP-Medienplayer oder im MSC-Modus auf das Symbol zum Entfernen von Hardware .
2. Warten Sie, bis eine Meldung darauf hinweist, dass die Hardware jetzt auf sichere Weise entfernt werden kann.
3. Daraufhin können Sie den Player vom Computer abtrennen.

Grundfunktionen

Einschalten

Drücken Sie einmal die **Strom**-Taste. Das Daumenrad leuchtet auf und das Hauptmenü wird angezeigt.

Verwenden des Daumenrads

Drehen Sie das Rad **im Uhrzeigersinn**, um das Menü schnell **nach unten** zu durchblättern oder während der Wiedergabe die Lautstärke zu erhöhen.

Hinweis: Bei Verwendung des Rads sollte die blaue LED unter dem Rad automatisch aufleuchten.

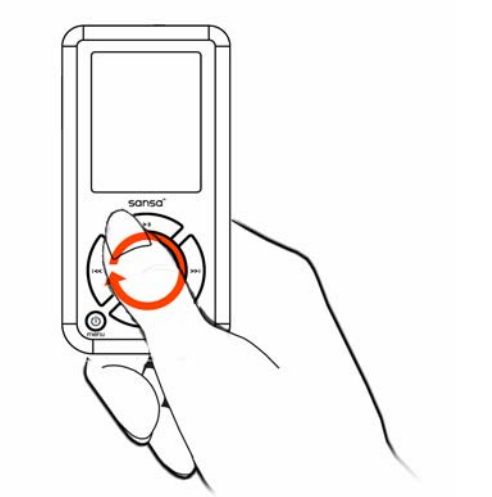

Drehen Sie das Rad **gegen den Uhrzeigersinn**, um das Menü schnell **nach oben** zu durchblättern oder während der Wiedergabe die Lautstärke zu verringern.

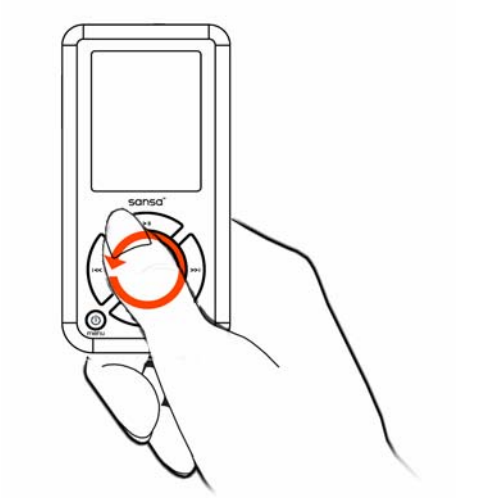

Hauptmenü

- Musik
- Foto
- Einstellungen
- Sprache
- Video

Verwenden der Navigationstasten

Verwenden Sie die im Abschnitt „Erste Schritte“ beschriebenen Navigationstasten, um die verschiedenen Menüs anzusteuern, Musik abzuspielen, Videos wiederzugeben, Fotos anzusehen und die Dateien zu organisieren.

Verwenden der Untermenütaste

Wenn ein Untermenü verfügbar ist, wird das Untermenüsymbol links unten im Display des Sansa e200 angezeigt. Drücken Sie die Untermenütaste , um das Untermenü zu öffnen.

Ausschalten

Halten Sie die **Strom**-Taste zwei Sekunden lang bzw. so lange gedrückt, bis auf dem Display „**Bis später**“ erscheint.

Musikmodus

▪ Wiedergabe von Musik- bzw. Sprachaufnahmen

1. Wählen Sie **Musik** im Hauptmenü, um Musiktitel oder Sprachaufnahmen wiederzugeben, die im internen Speicher oder auf einer SD-Karte gespeichert sind.

2. Wählen Sie eine der folgenden Kategorien aus: **Interpret**, **Album**, **Titel**, **Genre**, **Wiedergabelisten**, **Aufnahmen** (Sprache), **Meine Favoriten** und **Musikoptionen**.

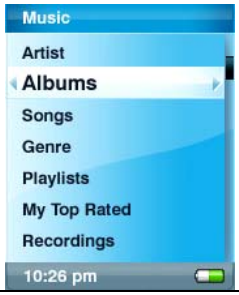

3. Markieren Sie den gewünschten Titel bzw. die gewünschte Datei und starten Sie die Wiedergabe. Sie können auf andere Bereiche im Speicher Ihres Players (Musiklisten, Einstellungen und Fotos) zugreifen, während Musik wiedergegeben wird.

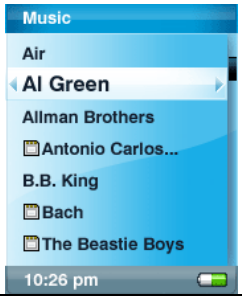

▪ Einstellen des Wiederholungsmodus

1. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie die Option **Wiederholen**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Aus:** Es werden keine Titel wiederholt.
- **Lied:** Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- **Alle:** Alle ausgewählten Titel werden wiederholt.
- Drücken Sie die Untermenütaste noch einmal, um das Menü **Musikoptionen** zu schließen.

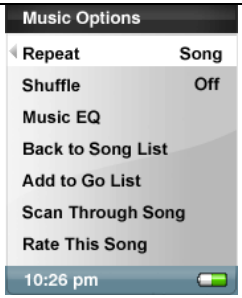

Einstellen des Zufallswiedergabe-Modus

1. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie die Option **Zufallswiedergabe**. Schalten Sie die Zufallswiedergabe **ein**, damit die Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.
3. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

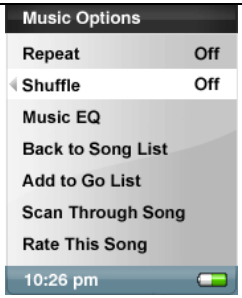

Einstellen des Musik-Equalizers

Der **Sansa e200** bietet verschiedene **EQ**-Modi wie z. B. **Klassik**, **Pop** und **Rock.**

1. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
2. Blättern Sie durch das Menü und wählen Sie **Musik-EQ** aus**.**

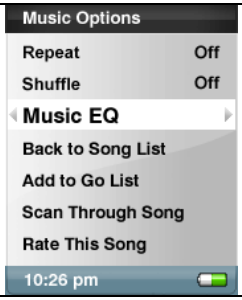

3. Blättern Sie durch das Menü und wählen Sie **Musik-EQ** aus**.**
4. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zum Musikmenü zurückzukehren.

▪ Hinzufügen von Titeln zur Wiedergabeliste

1. Starten Sie die Wiedergabe für einen Titel.

2. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
3. Wählen Sie die Option **Zur Go-Liste**.

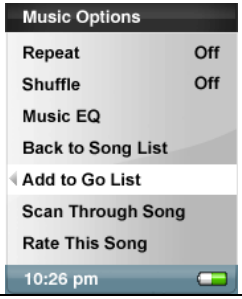

▪ Entfernen von Titeln aus der Wiedergabeliste

1. Wählen Sie eine Wiedergabeliste und beginnen Sie mit der Wiedergabe des gewünschten Titels.
2. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
3. Wählen Sie die Option **Aus Go-Liste entfernen**.

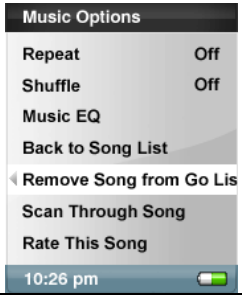

▪ Schnelle Wiedergabe zum Durchsuchen eines Titels

1. Öffnen Sie im Wiedergabemodus das Untermenü.
2. Wählen Sie die Option **Schnellwiedergabe**.
3. Verwenden Sie das Daumenrad, um den Titel zu durchsuchen.
4. Wenn das Daumenrad 3 Sekunden lang nicht berührt wird, wird der Schnellwiedergabemodus ausgeschaltet.
5. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

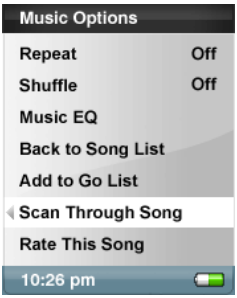

▪ Bewerten eines Titels

1. Drücken Sie die Untermenütaste im Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie die Option **Titel bewerten**.

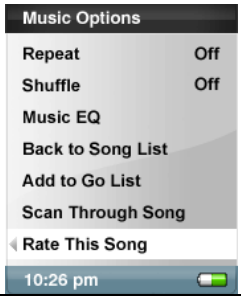

3. Verwenden Sie das Daumenrad, um den Titel zu bewerten (1 bis 5 Sterne), und drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zum Menü **Musikoptionen** zurückzukehren. Die unter **Meine Favoriten** aufgeführten Titel können im **Musik**-Menü angezeigt werden.

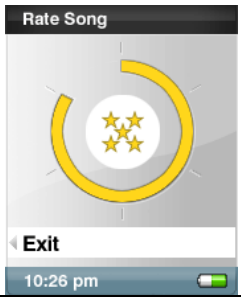

Fotomodus

▪ Anzeigen von Fotos

1. Wählen Sie die Option **Foto** im Hauptmenü, um die im internen Speicher oder auf einer micro SD-Karte gespeicherten Fotos anzuzeigen.

2. Wählen Sie **Fotoliste** oder **Miniaturansichten**.

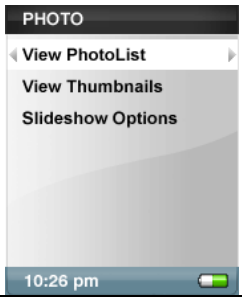

3. Bei Auswahl von **Miniaturansichten** wird die Browseranzeige geöffnet. Blättern Sie durch die vorhandenen Fotos und wählen Sie das gewünschte Foto aus.
4. Verwenden Sie die Tasten nach links/rechts, um zum vorherigen oder nächsten Foto zu wechseln.

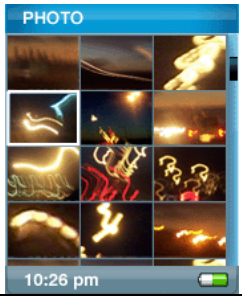

Diashow

Sie können eine Diashow starten, indem Sie die Auswahltaste drücken, während Sie Fotos anschauen. Unter **Intervall einstellen** können Sie festlegen, wie lange jedes Bild angezeigt werden soll.

▪ Optionen für Diashows

1. Wählen Sie **Diashow-Optionen** im Menü **Foto**.

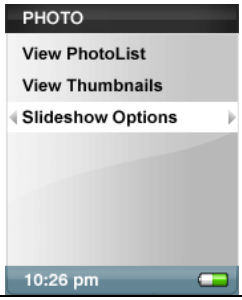

2. Passen Sie die **Diashow-Optionen** Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend an.

- Wählen Sie **Zufallswiedergabe: Ein**, damit die Fotos in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden.
- Wählen Sie **Schleife: Ein**, wenn die Diashow ununterbrochen fortgesetzt werden soll.
- Wählen Sie die **Anzeigedauer** für jedes Foto.
- Wählen Sie **Musik**, wenn die Fotos mit Musik unterlegt werden sollen. Wählen Sie **Aktueller Titel** oder **Go-Liste** im Musik-Untermenü.

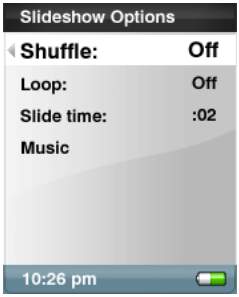

3. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zum Menü **Foto** zu wechseln.
4. Wählen Sie **Fotoliste anzeigen**.
5. Wählen Sie den gewünschten Fotoordner aus.
6. Wählen Sie das erste Bild für Ihre Diashow aus.
7. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Diashow zu starten oder vorübergehend anzuhalten.
8. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Daumenrad ein.
9. Drücken Sie die Untermenütaste, um zu **Fotoliste anzeigen** zurückzukehren.

Video-Modus

▪ Wiedergabe eines Videos

1. Wählen Sie die Option **Video** im Hauptmenü, um die im internen Speicher oder auf einer SD-Karte gespeicherten Videos anzuzeigen.

2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Wiedergabe des Videos vorübergehend zu unterbrechen oder ein unterbrochenes Video fortzusetzen.
4. Halten Sie die Pfeiltaste nach rechts oder links gedrückt, um den schnellen Vorlauf oder Rücklauf für das Video zu aktivieren.
5. Drücken Sie die Untermenütaste , um die Videoliste anzuzeigen.

Aufnahmemodus

▪ Sprachaufnahmen

Verwenden Sie das im **Sansa e200** integrierte Mikrofon. Sie können damit Sprachaufnahmen erstellen, Interviews aufnehmen oder Vorträge aufzeichnen.

1. Drücken Sie die Taste **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
2. Wählen Sie **Pause** im Aufnahmemodus, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.

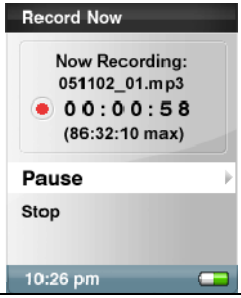

3. Auf dem Display wird die aufgenommene Datei angezeigt. Diese Datei wird im Unterordner [**/AUFNAHME/SPRACHE/**] gespeichert.

4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie **Stopp** im Aufnahmemodus. Daraufhin wird auf dem Display ein Fenster eingeblendet. Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu speichern. Die Aufnahme wird im Ordner **AUFNAHME** gespeichert. Die Dateiliste wird angezeigt.

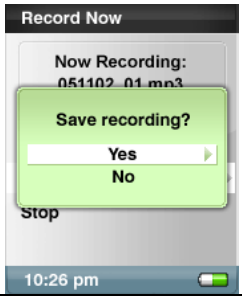

5. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um die folgenden Menüoptionen im Aufnahmemenü auszuwählen: **Jetzt aufnehmen**, **Aufnahme anhören** oder **Aufnahme löschen**.

Einstellungsmodus

Über **Einstellungen** im Hauptmenü können Sie die Einstellungen für den **Sansa e200** Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

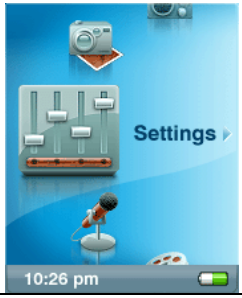

1. Wählen Sie eine der im Einstellungsmenü vorhandenen Optionen.

▪ Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

In der Standardeinstellung wird die Hintergrundbeleuchtung nach 2 Sekunden ohne Menü- oder Tastenaktivitäten ausgeschaltet. Diese Einstellung kann angepasst werden. Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert, sobald Sie auf eine Taste drücken.

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **Beleuchtung**.
3. Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden soll.

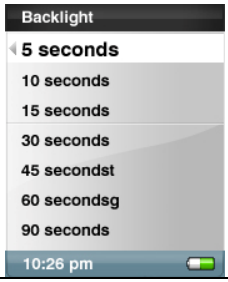

▪ Einstellen der Sprache

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **Sprache**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

▪ Einstellen des Datums und der Uhrzeit

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **Zeit**.
3. Stellen Sie die Uhrzeit bzw. das Datum ein.
4. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

▪ Einstellen der Helligkeit

5. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
6. Wählen Sie die Option **Helligkeit**.
7. Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Daumenrads an. Drücken Sie dann die Auswahltaste, um die Einstellung zu bestätigen und das Einstellmenü zu schließen.

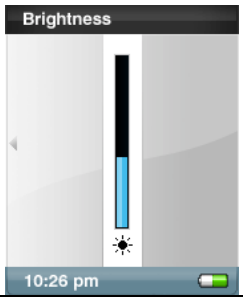

▪ Zurücksetzen auf die ursprünglichen Einstellungen

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **Zurücksetzen**.
3. Wählen Sie **Ja**.

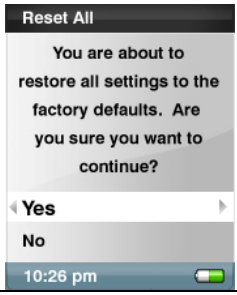

▪ Informationen zum Gerät

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **Info**.
3. Auf dem Display werden Informationen zum Gerät angezeigt.

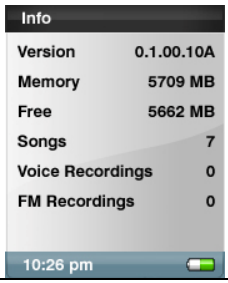

▪ Einstellen der automatischen Ausschaltfunktion

2. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
3. Wählen Sie die Option **Automatisch aus**.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

▪ Einstellen des USB-Modus

1. Wählen Sie **Einstellungen** im Hauptmenü.
2. Wählen Sie die Option **USB-Modus**.

Sie können den Modus **AutoDetect** oder **MSC** wählen.

Hinweis: ***MTP-Medienplayer (MTP)***

Der MTP-Modus unterstützt nur Windows Media Player 10. Sie müssen den MTP-Modus verwenden, um Ihre Musikdateien mithilfe von Windows Media Player 10 zu synchronisieren.

▪ Zurücksetzen des Geräts

HINWEIS: DIESE MASSNAHME SOLLTE NUR VON ERFAHRENEN BENUTZERN AUSGEFÜHRT WERDEN. NORMALEN BENUTZERN WIRD DAVON ABGERATEN, DIESEN SCHRITT DURCHZUFÜHREN!

Der **Sansa e200** ist mit einer Funktion zum **Zurücksetzen** ausgestattet. Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn das Gerät mehrere Minuten lang nicht reagiert. Das Gerät wird bei Anwendung dieser Funktion ausgeschaltet. Wenn das Gerät zurückgesetzt werden muss, drücken Sie die Taste **Menü** und halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt. Beim Zurücksetzen des Geräts gehen alle Änderungen verloren, die zuletzt durchgeführt wurden.

Tipps, häufig gestellte Fragen und Fehlersuche

In diesem Kapitel finden Sie Antworten auf häufige Fragen, die sich

möglicherweise bei der Verwendung des Players ergeben.

Frage: Wie kopiere ich Dateien auf den Sansa MP3-Player?
Antwort: Im MSC-Modus können Sie beim Kopieren und Ablegen von Dateien auf Ihrem Sansa e200 genau so vorgehen wie beim Kopieren von Dateien auf der Festplatte.

Frage: Welche Dateiformate unterstützt der Sansa e200?
Antwort: Der Sansa MP3-Player unterstützt die Formate MP3, WMA und Secure WMA. Alle anderen Formate müssen zuerst konvertiert werden, bevor Sie auf den Sansa e200 übertragen werden können.

Frage: Was ist MTP?
Antwort: MTP steht für Media Transfer Protocol (MTP). Es handelt sich dabei um ein neues Medienübertragungsprotokoll und eine Reihe von Treibern, die von Microsoft entwickelt wurden, um das Anschließen von mobilen Geräte an einen PC mit dem Betriebssystem Windows XP und die Synchronisierung digitaler Medieninhalte zwischen diesen Geräten und einem PC zu ermöglichen.

Frage: Auf meinem Player befinden sich einige Musikdateien, die nicht abgespielt werden können. Wenn ich sie auswähle, wird ein anderer Titel wiedergegeben. Worin liegt das Problem?
Antwort: Sie sind unter Umständen nicht berechtigt, den Titel auf einem zusätzlichen Gerät wiederzugeben. Versuchen Sie, einen Titel von einer älteren CD abzuspielen, den Sie als MP3-Datei gespeichert haben. Wenn Sie den älteren Titel abspielen können, aber nicht den Titel, mit dem Sie Probleme haben, müssen Sie die Berechtigung zum Abspielen käuflich erwerben.

Frage: Warum sollte die Firmware aktualisiert werden?
Antwort: Sie sollten immer die neueste Firmware auf dem Player installieren, um sicherzustellen, dass er korrekt arbeitet und dass Sie die neuesten Funktionen verwenden können.

Frage: Wie greife ich von meinem Computer aus auf die microSD-Karte im Player zu?
Antwort: Dazu sind keine Änderungen an den Einstellungen erforderlich. Öffnen Sie das Verzeichnis „Arbeitsplatz“ auf Ihrem Computer. Die Karte wird dort als austauschbarer Datenträger angezeigt.

Frage: Wie kann ich auf meinem MP3-Player auch nicht unterstützte Dateitypen verwenden?
Antwort: Sie müssen Musikdateien in einem anderen Format zuerst in ein unterstütztes Format umwandeln. Anschließend können Sie die Titel auf gewohnte Weise auf den Player übertragen (durch Kopieren und Ablegen oder Übertragen in einem Musikprogramm).

Frage: Wie kann ich im MTP-Modus Dateien auf den Player ziehen?
Antwort: Sofern es sich um WMA- oder MP3-Dateien handelt, können Sie die Dateien direkt in den Medienordner ziehen. Andere Dateien können im Datenordner abgelegt werden (diese Dateien werden auf dem Player nicht angezeigt). Alternativ dazu können Sie den Player in den MSC-Modus schalten und die Dateien dann in das Stammverzeichnis ziehen.

Frage: Ist der Player mit Podcasts kompatibel?

Antwort: Podcasts im MP3-Format und mit einer geeigneten Bitrate (32 bis 320 Kbps) sollten problemlos auf dem Player wiedergegeben werden können.

Frage: Warum werden auf dem Player keine Informationen zum Interpreten oder Album angezeigt?
Antwort: Normalerweise bedeutet dies, dass die ID3-Tags nicht alle Informationen enthalten. Klicken Sie auf dem Computer mit der rechten Maustaste auf den Titel, wählen Sie **Eigenschaften**, öffnen Sie das Register **Zusammenfassung** und klicken Sie auf **Erweitert**. Sie können nun die fehlenden Daten (Interpret, Album, Titel, Titelnummer, Genre und Jahr) eingeben.

Service- und Garantieinformationen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Support für Ihren Player erhalten. Außerdem finden Sie hier wichtige Garantieinformationen.

Technischer Support

Bevor Sie sich an den Technischen Support wenden, sollten Sie den Abschnitt Tipps, häufig gestellte Fragen und Fehlersuche
auf **Seite Error! No bookmark name given.** lesen. Möglicherweise wird Ihre Frage dort beantwortet.

Falls Sie Fragen zur Verwendung bzw. zu den Features des Players haben, rufen Sie bitte das Technische Supportzentrum von SanDisk unter +1-866-726-3475 an oder füllen Sie auf der folgenden Website einen Online-Supportantrag aus:

http://www.sandisk.com/retail/support.asp.

Wenden Sie sich bei Fragen zu den Services von Partnerunternehmen bitte direkt an den technischen Support des jeweiligen Partnerunternehmens.

Bitte teilen Sie uns möglichst viele der auf der Verpackung vorhandenen Informationen mit, wenn Sie uns anrufen oder einen Online-Supportantrag stellen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, Ihnen schneller zu helfen.

Weitere Informationen

Sie können uns auch im Internet unter der folgenden Adresse besuchen: http://www.sandisk.com. Dort finden Sie weitere Informationen zu Ihrem Player sowie zu anderen Produkten von SanDisk.

1 Jahr beschränkte Garantie von SanDisk

SanDisk garantiert, dass dieses Produkt für ein Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material-, Konstruktions- und Herstellungsschäden ist und bei normaler Verwendung im Wesentlichen den veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Im Einzelnen gelten dabei die unten aufgeführten Bedingungen. Diese Garantie wird dem Erstkäufer gewährt, der das Produkt direkt bei SanDisk oder bei einem autorisierten Händler erworben hat. Die Garantie ist nicht übertragbar. Unter Umständen ist ein Kaufnachweis erforderlich. SanDisk trägt keine Verantwortung, wenn ein Fehler oder Schaden durch Produkte oder Komponenten von Drittanbietern verursacht wird, unabhängig davon, ob die Verwendung mit diesen Produkten oder Komponenten autorisiert ist oder nicht. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Software von Drittanbietern, die mit dem Produkt geliefert wird. Sie sind für alle im Zusammenhang mit dieser Software anfallenden Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst verantwortlich. Diese

Garantie ist nichtig, wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Produktanweisungen verwendet wird oder aufgrund von falscher Installation, Missbrauch, unbefugter Reparatur, Veränderungen oder durch einen Unfall beschädigt wird.

Wenden Sie sich bitte bei Garantieansprüchen unter der Telefonnummer +1-866-726-3475 an SanDisk oder senden Sie eine E-Mail an: support@SanDisk.com. Sie müssen das Produkt in einer sicheren Verpackung und entsprechend den Anweisungen von SanDisk auf eigene Kosten zurücksenden. Sie müssen darauf achten, dass Sie eine Bestätigungsnummer zur Verfolgung der Sendung erhalten. Diese Nummer müssen Sie gegebenenfalls SanDisk mitteilen. Es steht SanDisk frei, das Produkt nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren, durch ein neues oder überarbeitetes Produkt mit der gleichen oder mit besserer Kapazität und Funktionalität zu ersetzen oder den Kaufpreis zurückzuerstatten. Die Garantie für das Ersatzprodukt gilt für den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Garantie. DIE GESAMTE HAFTUNG VON SANDISK UND IHRE AUSSCHLIESSLICHEN ANSPRÜCHE BEI EINEM VERSTOSS GEGEN DIESE GARANTIE DURCH SANDISK SIND AUF DIE GENANNTEN MASSNAHMEN BESCHRÄNKT. SanDisk übernimmt keine Garantie und ist nicht verantwortlich für verloren gegangene Daten oder Informationen, die auf einem Produkt (einschließlich zurückgesendeter Produkte) gespeichert waren. Die Ursache für den Verlust spielt dabei keine Rolle. Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die Produkte von SanDisk jederzeit fehlerfrei arbeiten. SanDisk-Produkte sollten nicht in lebenserhaltenden Systemen oder anderen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Geräteversagen zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte. Aufgrund dieser Garantie stehen Ihnen bestimmte Rechte zu. Je nach geltender Gesetzgebung stehen Ihnen möglicherweise noch andere Rechte zu.

DIE OBIGEN ANGABEN BESCHREIBEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN VON SANDISK IN VOLLEM UMFANG. SANDISK LEHNT IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN ALLE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB.

DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE.

IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DIE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG. DIE OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNG TRIFFT DARUM EVENTUELL NICHT AUF SIE ZU. SANDISK ODER VERBUNDENE BZW. TOCHTERUNTERNEHMEN HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR FINANZIELLE VERLUSTE ODER FÜR DEN VERLUST VON DATEN BZW. BILDERN. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN SANDISK AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DER OBIGE HINWEIS AUF EINE BESCHRÄNKUNG ODER EINEN AUSSCHLUSS TRIFFT DESWEGEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZU. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON SANDISK DEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HABEN.

SanDisk, das SanDisk-Logo und „Store Your World in Ours“ sind Marken der SanDisk Corporation und sind in den USA und in anderen Ländern eingetragen.

Sansa, TrustedFlash, gruvi und Sansa sind Marken der SanDisk Corporation. SanDisk ist ein autorisierter Lizenznehmer der Marke SD. Das PlaysForSure-Logo ist eine Marke bzw. eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Liquidmetal ist eine eingetragene Marke von Liquidmetal Technologies, Inc. Andere Markennamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der jeweiligen Inhaber.

© 2006 SanDisk Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt in China

HINWEIS FÜR BENUTZER:
Dieses Produkt enthält Technologie der Microsoft Corporation, die urheberrechtlich geschützt ist. Die Verwendung oder der Vertrieb der betroffenen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder eines autorisierten Tochterunternehmens von Microsoft ist untersagt.

Die Anbieter von Inhalten verwenden die auf diesem Gerät eingesetzte Technologie für die Verwaltung digitaler Rechte für Windows-Medien („WM-DRM“), um die Integrität ihrer Inhalte („sicherer Inhalt“) zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Urheberrechte (einschließlich Copyright) für diese Inhalte nicht verletzt werden. Die WM-DRM-Software wird auf diesem Gerät zur Wiedergabe von sicherem Inhalt verwendet („WM-DRM-Software“). Wenn die Sicherheitsfunktionen der auf diesem Gerät verwendeten WM-DRM-Software deaktiviert wurden, können die Eigentümer sicherer Inhalte

(„Eigentümer sicherer Inhalte“) verlangen, dass Microsoft die Rechte der WM-DRM-Software annulliert, sodass keine neuen Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen sicherer Inhalte erworben werden können. Dieser Entzug von Rechten hat keine Auswirkungen auf die Wiedergabe ungeschützter Inhalte mit der WM-DRM-Software. Eine Liste der annullierten WM-DRM-Software wird immer dann an Ihr Gerät gesendet, wenn Sie eine Lizenz für sichere Inhalte vom Internet oder von einem PC übertragen. Dabei überträgt Microsoft eventuell auch Annullierungslisten für die Eigentümer sicherer Inhalte auf Ihr Gerät.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

SANDISK CORPORATION

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

BEVOR SIE DIESE SOFTWARE LADEN, müssen Sie die folgenden Vertragsbedingungen lesen. Die mit diesem Produkt gelieferten oder integrierten Firmware-Komponenten, Computerprogramme, Gerätetreiber, Daten und Informationen (die „Software“) werden Ihnen gemäß den Bedingungen des vorliegenden Endbenutzer-Lizenzvertrags zur Verfügung gestellt. Unter Umständen gelten weitere Bestimmungen eines Vertrags zwischen Ihnen und Drittpartei-Lizenzgebern von SanDisk. Durch das Herunterladen, Installieren oder den Einsatz der Software stimmen Sie allen Bedingungen dieses

Endbenutzer-Lizenzvertrags zwischen SanDisk Corporation („SanDisk“, „wir“ oder „uns“) und jeder Person zu, die die Software herunterlädt, installiert oder verwendet („Sie“ oder „Ihre“). Eigentümer der Software sind SanDisk oder andere (darunter Portal Player Inc.) („Lizenzgeber“), die es SanDisk gestatten, ihre Software zu verteilen. Falls Sie mit den vorliegenden Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren oder verwenden. Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge sowie andere Gesetze und Verträge zu geistigem Eigentum geschützt.

1. Softwarelizenz. Vorbehaltlich der vorliegenden Bedingungen und unter Beachtung der geistigen Eigentumsrechte von SanDisk erteilt SanDisk Ihnen eine beschränkte, einfache, nicht gebührenpflichtige Lizenz, die nicht in Unterlizenz vergeben werden darf und die nur gemäß den vorliegenden Bedingungen übertragen werden darf. Diese Lizenz (die „Lizenz“) und die damit einhergehenden Rechte berechtigen Sie, die Software in ausführbarer Form für SanDisk-Produkte und -Services nur für persönliche Zwecke auf einem einzigen Computer auszuführen. Für jeden Lizenznehmer der Software darf die Software jeweils nur auf einem Computer oder Hardwaregerät eingesetzt werden. Die Software wird „eingesetzt“, wenn sie entweder heruntergeladen, kopiert, in den RAM-Speicher geladen oder auf der Festplatte oder einem anderen permanenten Speicher eines Computers oder sonstigen Hardwaregeräts installiert wird. SanDisk

und die Lizenzgeber von SanDisk behalten alle Rechte, Eigentumsrechte und Anrechte auf die Software.

2. Einschränkungen. SanDisk bzw. seine Lizenzgeber behalten alle Rechte an der Software, für die Ihnen nicht ausdrücklich eine Lizenz gewährt wurde. Sie dürfen an der Software keine Änderungen vornehmen und keine Bearbeitungen (neue Versionen), Adaptionen oder Übersetzungen davon erstellen. Gemäß den Bedingungen dieses Vertrags wird kein Quellcode zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Software nicht einer Rückentwicklung unterziehen, disassemblieren, dekompilieren, vermieten oder verpachten oder die Quellcodeversion der Software neu erstellen oder ausfindig machen. Die Software enthält gesetzlich geschützte und vertrauliche Informationen von SanDisk oder seiner Lizenzgeber, und Sie verpflichten sich, diese Informationen nicht offen zu legen oder an andere weiterzugeben. Alle zugelassenen Kopien der Software, die Sie erstellen oder verteilen, müssen in unabgeänderter Form bestehen und müssen alle ursprünglichen Eigentumsrechtshinweise enthalten. Zudem muss dieser Vertrag in der Kopie der Software enthalten sein oder mit der Kopie geliefert werden. Sie dürfen die Software nicht aufteilen, um einzelne Komponenten davon in Unterlizenz zu vergeben, zu verteilen oder an Drittparteien zu übertragen. Sie dürfen die Software weder in andere Softwareprodukte einbetten noch an der Software in ihrer Gänze oder Teilen davon Änderungen vornehmen.

3. GEWÄHRLEISTUNGSVERZICHT. DIE SOFTWARE WIRD BIS ZUM VOM ANWENDBAREN GESETZ ZULÄSSIGEN HÖCHSTMASS OHNE MÄNGELGEWÄHR, SOFERN VERFÜGBAR UND OHNE GARANTIEN GELIEFERT. SANDISK UND SEINE LIZENZGEBER MACHEN KEINERLEI ZUSICHERUNGEN UND ÜBERNEHMEN KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH UNTER ANDEREM DER MARKTFÄHIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER NICHTEINMISCHUNG ODER NICHTVERLETZUNG VON GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN DRITTER ODER GLEICHBEDEUTENDE GEWÄHRLEISTUNGEN GEMÄSS DEN GESETZEN EINES BELIEBIGEN GESETZESSTANDES. DABEI SPIELT ES KEINE ROLLE, OB SOLCHE GEWÄHRLEISTUNGEN GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SIND, RECHTLICH ODER AUFGRUND ALLGEMEINEN HANDELSGEBRAUCHS ABGELEITET WERDEN ODER AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND ZUGRUNDE GELEGT WERDEN. SIE ÜBERNEHMEN DAS GESAMTE RISIKO BEZÜGLICH DER QUALITÄT UND LEISTUNG DER SOFTWARE. SOLLTE DIE SOFTWARE DEFEKT SEIN, ÜBERNEHMEN SIE UND NICHT SANDISK ODER SEINE LIZENZGEBER BZW. WIEDERVERKÄUFER DIE GESAMTEN KOSTEN DER

NOTWENDIGEN WARTUNG, REPARATUR ODER FEHLEBERBEHEBUNG.

4. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. SANDISK ODER SEINE LIZENZGEBER BZW. DEREN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTE, BERATER, LIZENZGEBER, LIZENZNEHMER ODER TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR MITTELBARE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, KONKRETE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DEM HERUNTERLADEN, DEM EINSATZ, DER LEISTUNG ODER DER NICHTLEISTUNG DER SOFTWARE ERGEBEN. DIESE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN GELTEN SELBST, WENN FÜR DIE VORSTEHENDEN SCHÄDEN KEINE ABHILFE FÜR DEN WESENTLICHEN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WIRD. DIE GESAMTE VERPFLICHTUNG VON SANDISK ODER SEINEN LIZENZGEBERN IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN BETRAG, DEN SIE UNS FÜR DEN GEBRAUCH DER SOFTWARE BEZAHLT HABEN.
5. Die Software wird mit „EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN“ geliefert. Einsatz, Vervielfältigung oder Offenbarung durch Regierungsbehörden unterliegt den in FAR 52.227-14 und DFARS 252.227-7013 ff. aufgeführten

Einschränkungen. Der Einsatz der Software durch Regierungsbehörden stellt die Anerkennung der darin enthaltenen Eigentumsrechte von SanDisk dar. Lieferant oder Hersteller ist SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089, USA.

6. Beendigung. Wir können diesen Vertrag und die Lizenz jederzeit kündigen, falls Sie die Bedingungen dieses Vertrags verletzen. Nach Kündigung dieses Vertrags müssen Sie alle Kopien der Software löschen bzw. zerstören.
7. Extrem risikoreiche Aktivitäten. Die Software ist nicht fehlertolerant und ist nicht für den Einsatz in lebensgefährlichen Umgebungen konzipiert oder gedacht, die eine ausfallsichere Leistung voraussetzen, oder in anderen Anwendungen, bei denen ein Betriebsausfall der Software direkt zu lebensgefährlichen oder anderen Verletzungen sowie zu schwerem Körper- oder Sachschaden (zusammen „extrem risikoreiche Aktivitäten“ genannt) führen können. SANDISK LEHNT ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG DER SOFTWARE ZUM EINSATZ BEI EXTREM RISIKOREICHEN AKTIVITÄTEN AB UND IST NICHT HAFTBAR FÜR VERPFLICHTUNGEN ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS EINEM SOLCHEN EINSATZ ERGEBEN.
8. Allgemeines. Dieser Vertrag stellt die gesamte

Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich Ihres Einsatzes der Software dar. Falls ein Teil des Vertrags als nichtig und nicht erzwingbar befunden wird, hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Rests des Vertrags, der gemäß seiner Bedingungen gültig und erzwingbar bleibt. Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des US-Bundesstaates Kalifornien und dem Bundesrecht der Vereinigten Staaten von Amerika und wird gemäß diesen Gesetzen ausgelegt, ohne Rücksicht auf eventuelle Gesetzeskollisionsbestimmungen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über den Warenkauf (VNKÜ) ist auf diesen Vertrag nicht anwendbar. Alle Klagen oder Gerichtsverfahren, die sich aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, werden in den staatlichen Gerichten oder Bundesgerichten von Santa Clara County, Kalifornien, entschieden, und die Parteien erklären sich hierbei mit der ausschließlichen und örtlichen Zuständigkeit dieser Gerichte einverstanden. Sie dürfen keinen Teil der Software und kein sich direkt aus der Software ergebendes Produkt aus den USA entfernen, von einem beliebigen Ort wiederausführen oder in ein Land (oder Rechtsnachfolger davon) exportieren, das die US-Exportkontrollgesetze verletzt, es sei denn, eine solche Ausfuhr geschieht unter Einhaltung aller anwendbaren Ausfuhrgesetze und -vorschriften und nach Einholung aller unter den anwendbaren Ausfuhrgesetzen notwendigen Lizenzen und Genehmigungen, einschließlich (und ohne

Einschränkung) der Genehmigungen durch das US-Handelsministerium. Jegliche Befreiung von der Einhaltung bestimmter Verpflichtungen und alle Änderungen der Bedingungen dieses Vertrags sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich erfolgen und von einem autorisierten Vertreter jeder Partei unterzeichnet werden. Die Bestimmungen in den Abschnitten 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sind auch nach der Beendigung oder dem Erlöschen dieses Vertrags wirksam.

FM/A-B